持　込

ナショナル　サラサラマット　保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　　番	TM911	
保証期間	本　体	お買上げ日より 1ヵ年
※お買上げ日	平成　　年　　月　　日	
※お客様	ご住所 お名前　　　　　　　　様 電　話　　（　　）	
※販売店	住所・店名 電話　　（　　）	

松下電工株式会社　リビング・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。　H No.1

＜キリトリ線＞

National
松下電工

保証書付
保管用

サラサラマット

TM911

取扱説明書



もくじ

お買い上げありがとうございました
よくお読みのうえ、正しくお使いください

DRCT1D-424

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


⚠ **危険**	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠ **警告**	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ **注意**	人が傷害を負う危険、および物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。



分解禁止

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は「分解禁止」が描かれています。）

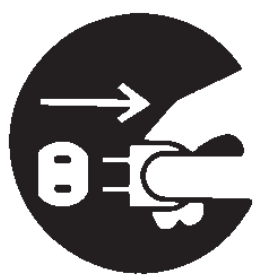

電源プラグを抜く

●記号は、行為を強制したり、指示したりするものです。
（左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜く」が描かれています）

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危険

禁止	**暖房としてお使いの時は、寝たり座ったりして使用しない。** 低温やけどのおそれあり

⚠警告

禁止	**暖房としてお使いの時は、足元暖房以外には使用しない。** 低温やけどのおそれがあります
	ヒータ本体による乾燥は、専用マット以外には使用しない。 火災や事故の原因となります
	交流100Ｖ以外では使用しない。 火災・感電の原因となります
	コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります
	コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因となります
 分解禁止	**修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造しない。** 発火したり、異常動作して火災・感電・けがのおそれがあります
 水場使用禁止	**サラサラマットやヒータ本体は洗い場など常に濡れている場所では使用しない。** 感電・故障の原因となります
	ヒータ本体は濡れた床で使用しない。 すべってけがのおそれがあります
 ぬれ手禁止	**プラグやコンセント部分を濡れた手でさわらない。** 感電の原因となります

⚠注意

必ず守る	**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。** **電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。** 上記２項を守らないと、感電・ショート・発火の原因となります
	ヒータ本体のみで暖房として使用する時は、必ずスリッパをはいて使用する。 スリッパなしで同じ場所に立ちつづけると低温やけどのおそれがあります
水ぬれ禁止	**コントローラ部に直接水をかけない。** **（万一こぼした時は直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください）** 火災・感電の原因となります
禁止	**サラサラマットやヒータ本体にイスやテーブルなどをのせて使用しない。** 発火・火災の原因となります
	スプレー缶、ライター等を本体の上や近くに置かない。 爆発・火災の原因となります
	針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけない。 感電の原因となります
	ヒータ本体にタオル・座ぶとん・クッション・衣類等を乗せない。 火災の原因となります
	立てかけたり曲がった状態で使用しない。 火災や故障の原因となります

⚠注意

禁止	**土足（靴やサンダル等）で使用しない。** 反りや変形からヒータ本体が破損し、火災・感電の原因となります
	鋭利なもの、重いものをヒータ本体の上に落とさない。 ヒータ本体が破損し、火災・感電の原因となります
	凹凸段差のある場所やカーペットなどやわらかいものの上で使用しない。 火災・感電の原因となります
電源プラグを抜く	**使用時以外電源プラグをコンセントから抜く。** 絶縁劣化による漏電・火災の原因となります
	お手入れ時には電源プラグをコンセントから抜く。 抜かずにおこなうと感電の原因となります


低温やけどについて

一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度（40～60℃）のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると（状態や個人差によっても異なりますが）低温やけどをおこす場合があります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

各部のなまえ


マット


マット裏

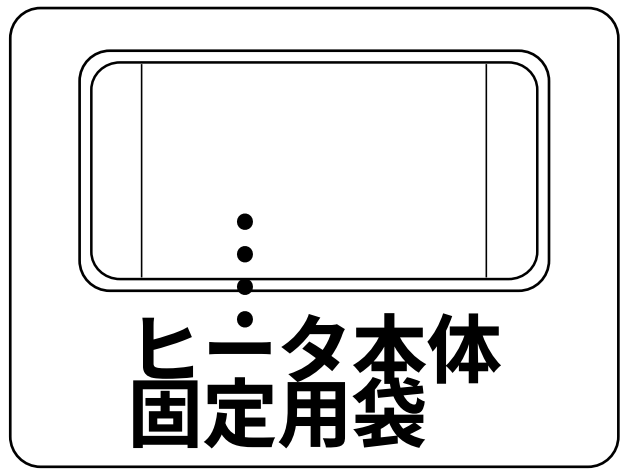



ヒータ本体

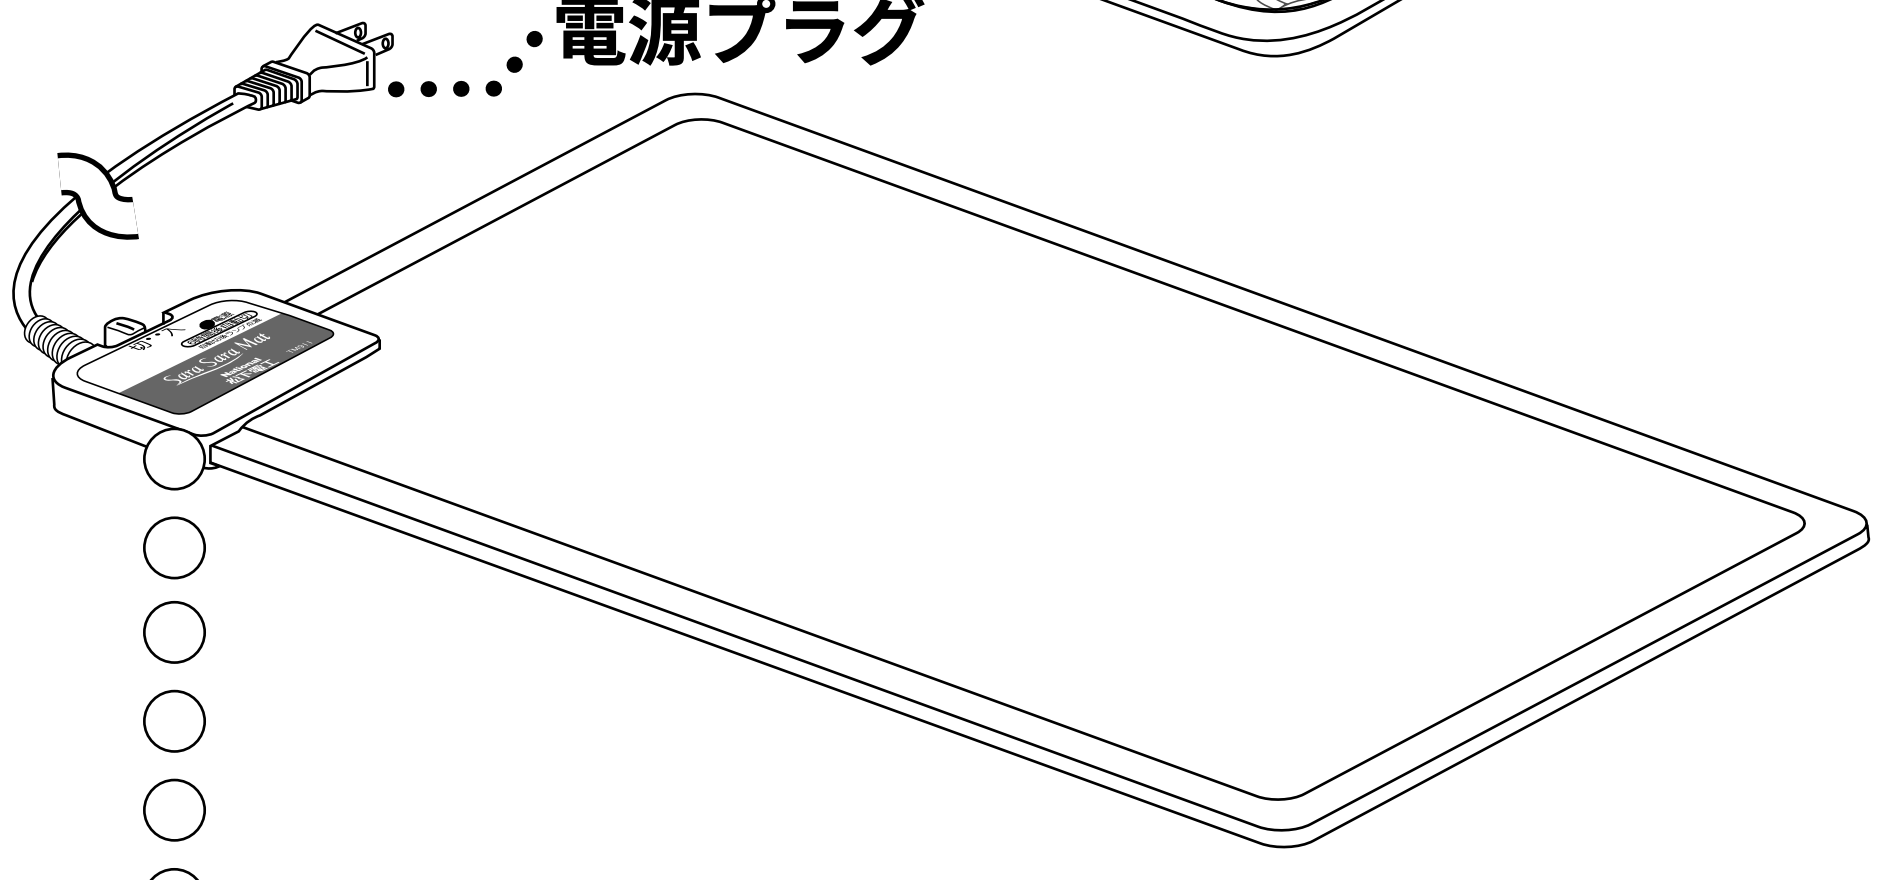


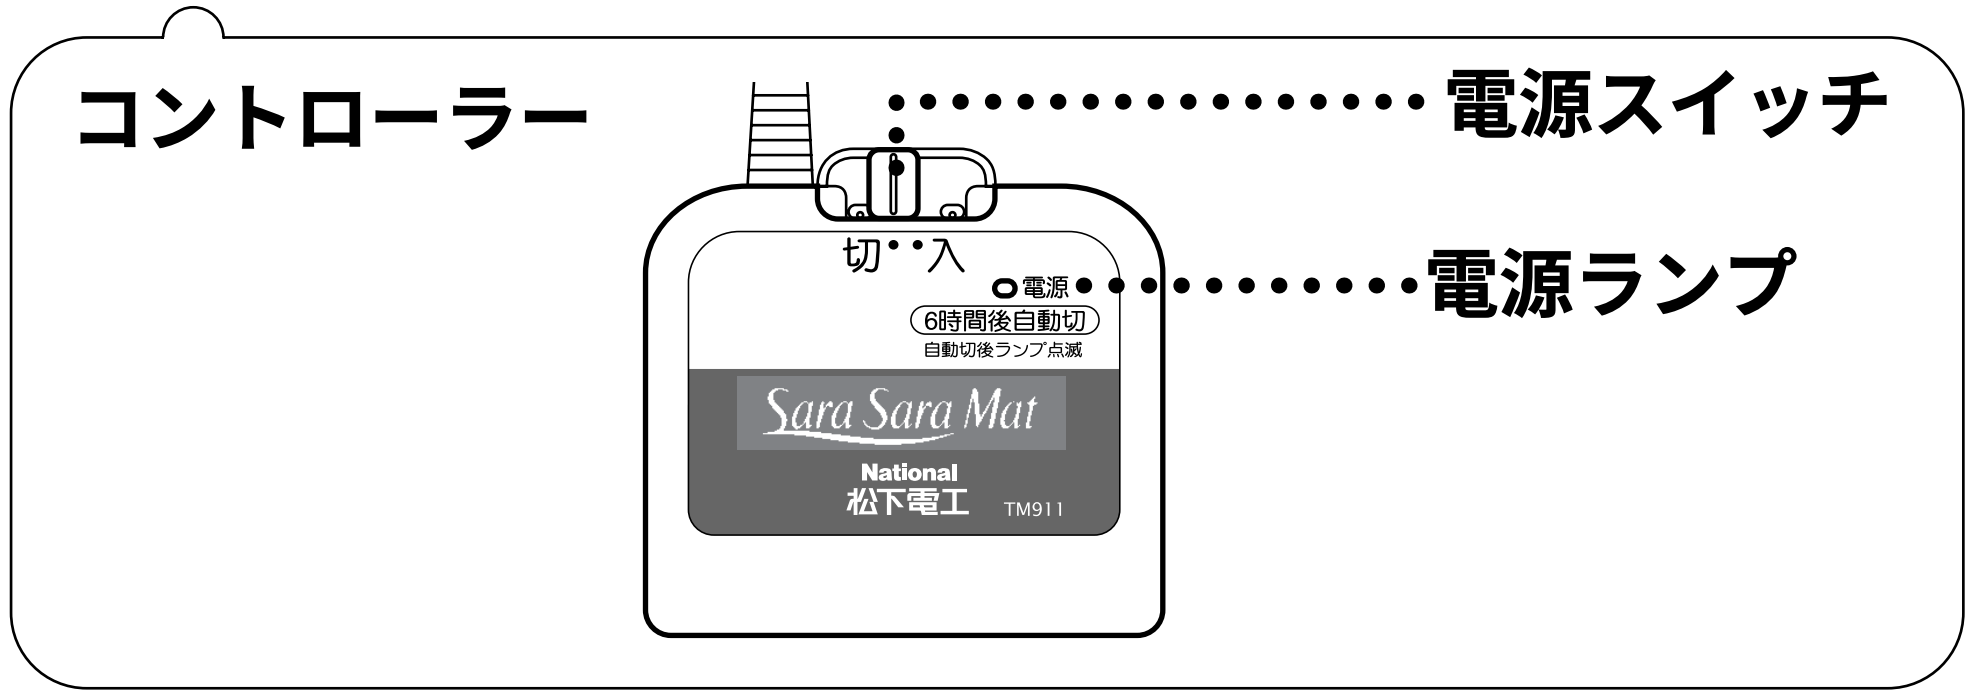


ご使用前に

マットとヒータ本体の固定方法

1 マット裏側のヒータ本体固定用袋の中にヒータ本体を差し込む

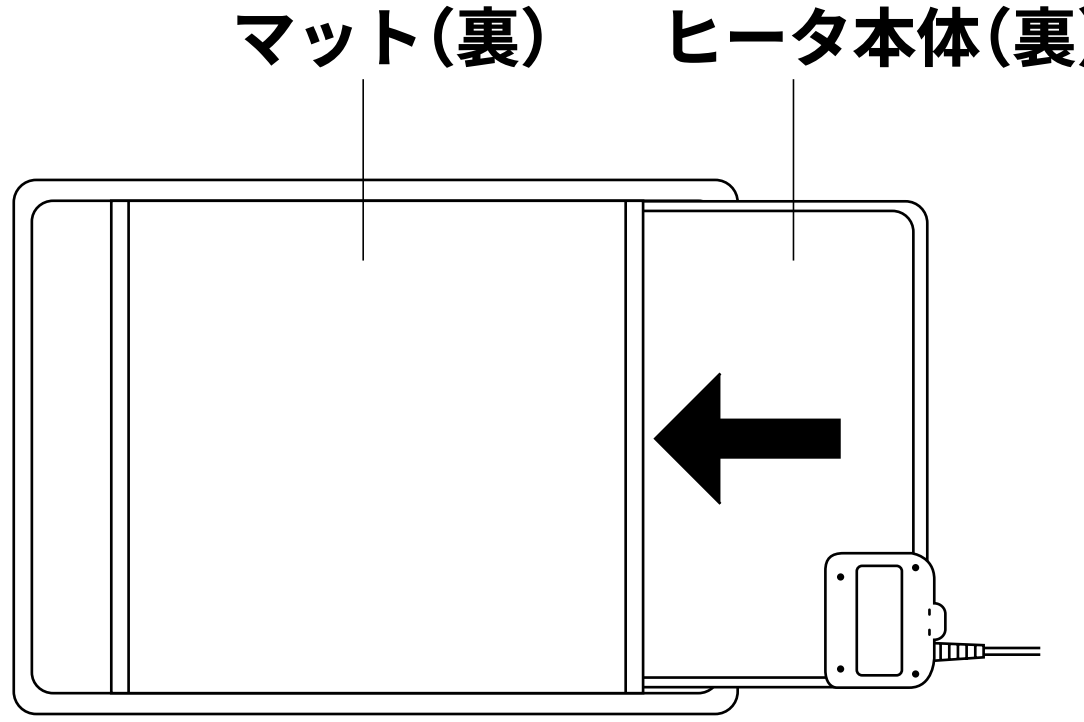

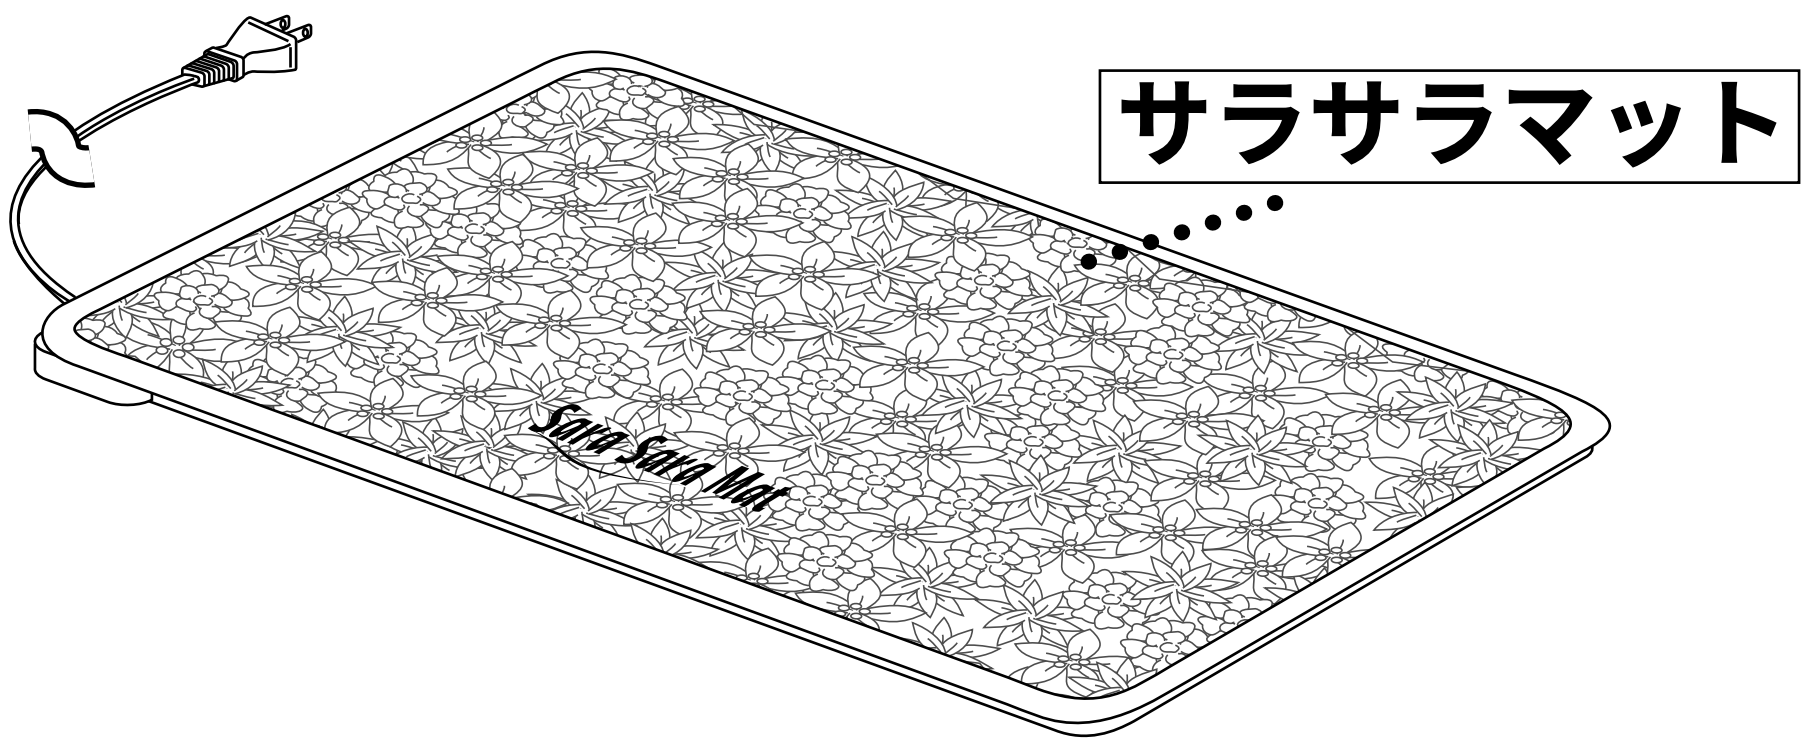


※マット裏側のヒータ本体固定用袋の中に
ヒータ本体を必ず入れてください
（サラサラマットのズレを防止します。）

ご使用前に


設置方法

1 **脱衣所の浴室入口の床を乾いた布で拭く（水気をふき取っておく）**

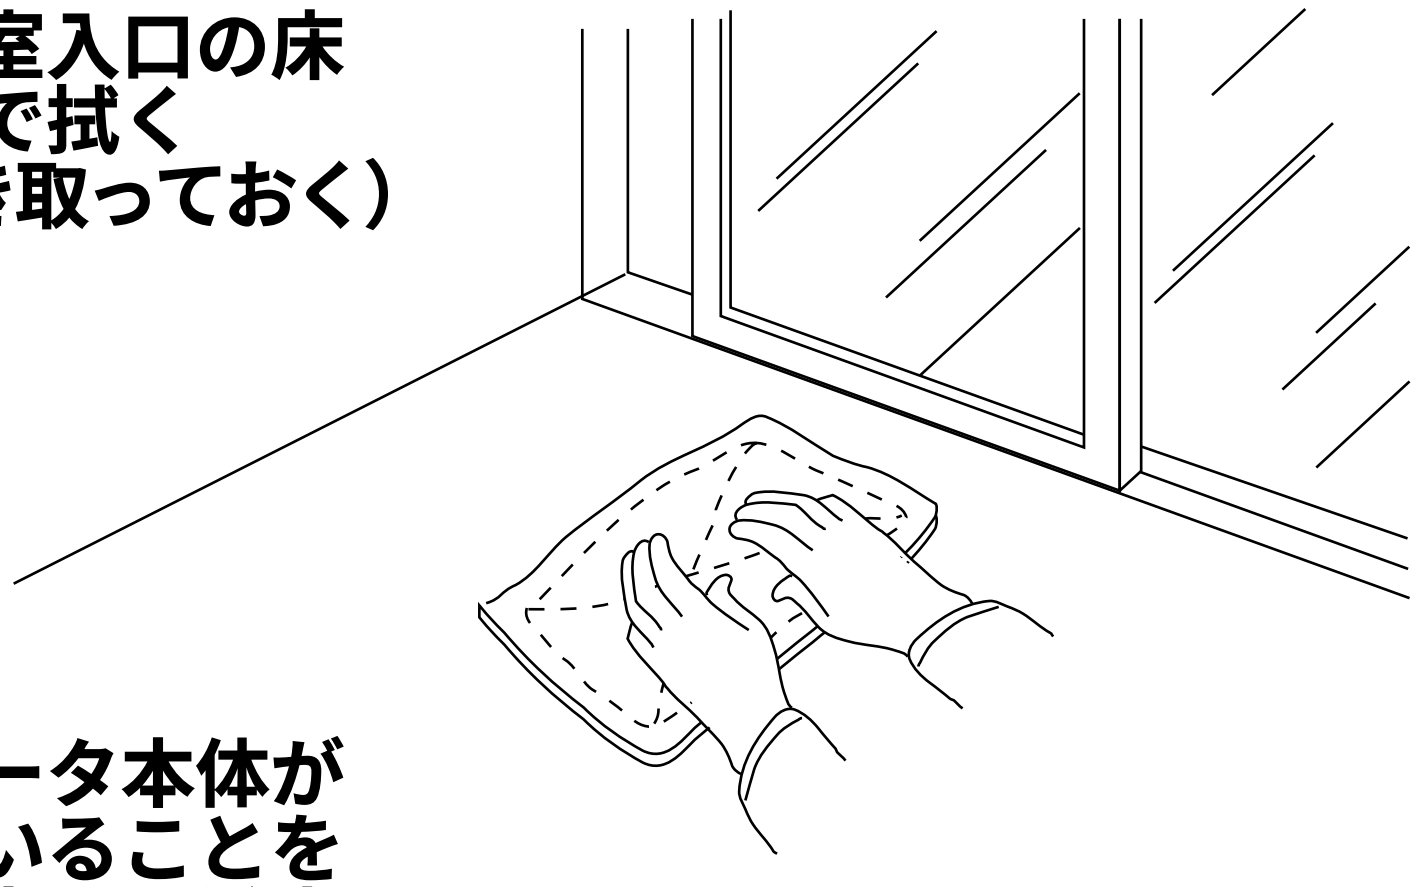


2 **マットとヒータ本体が固定されていることを確認の上脱衣所の浴室入口にセットする**

（マットの端が反っている場合は軽く押えると反りがなくなります。）

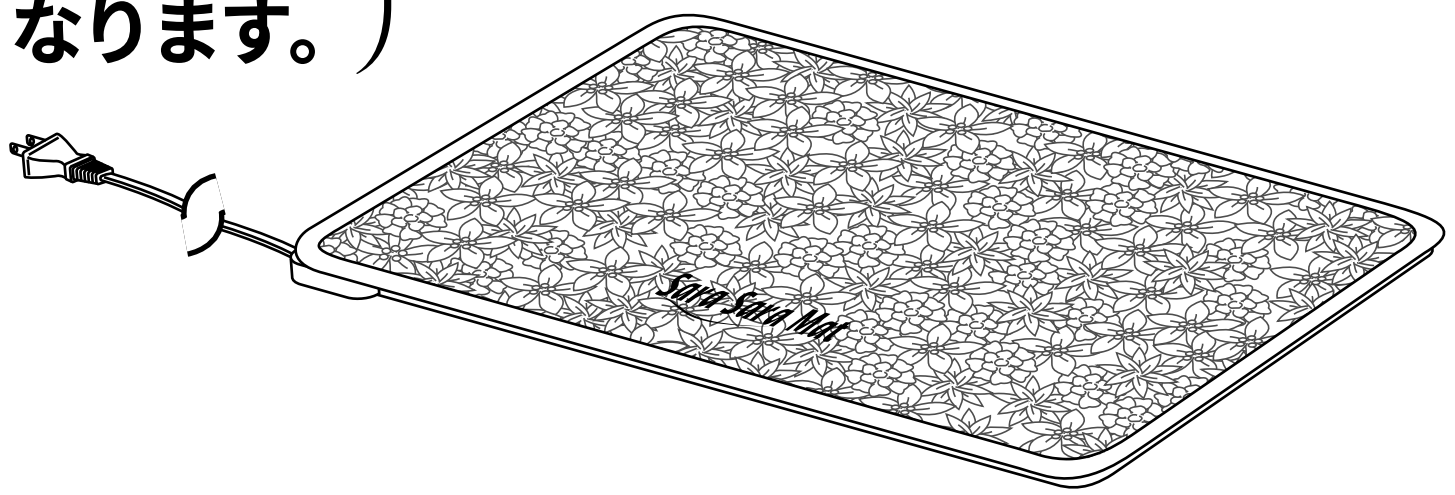

3 **電源コードをコンセントに差し込む**

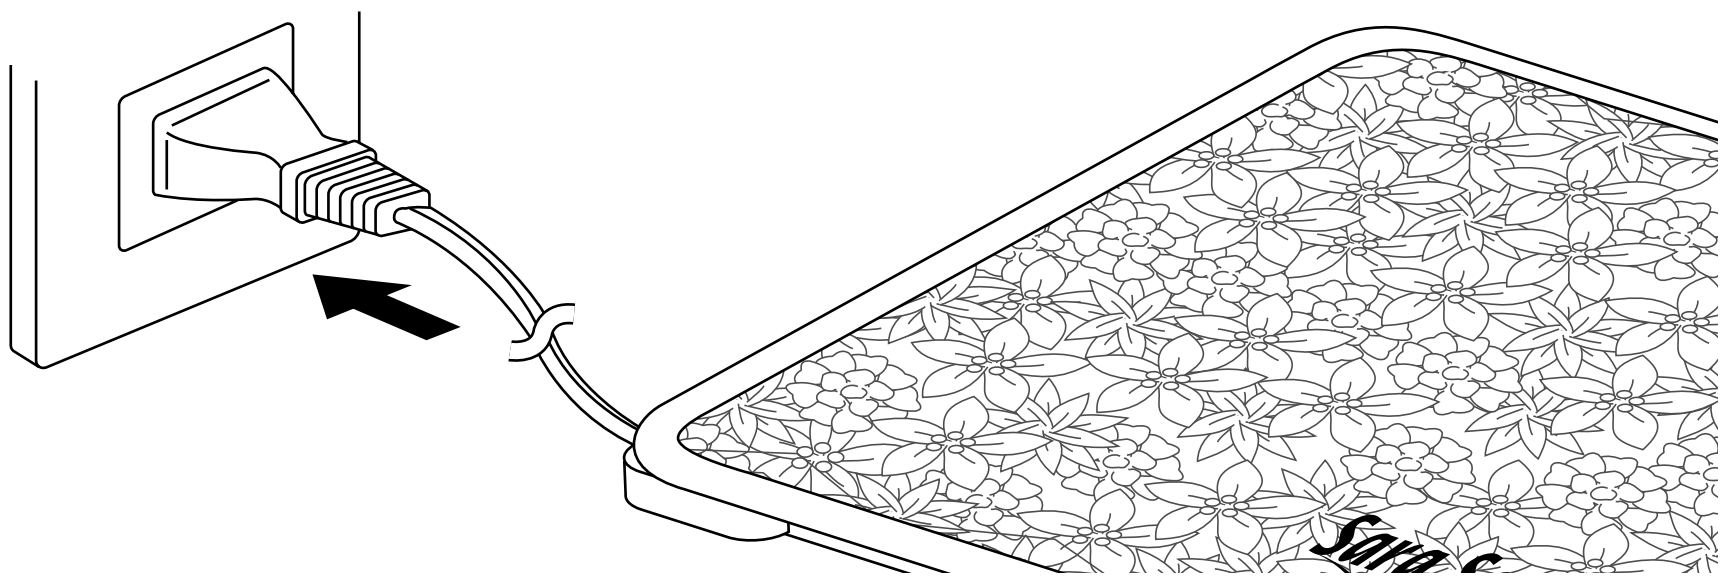

使い方


乾燥・暖房方法

1 **電源コードがコンセントに差し込まれていることを確認する**

2 **マットがヒータ本体の上に設置されていることを確認する**

3 **電源スイッチを「入」にする**
（約６時間後に自動で切れます。自動切後電源ランプ点滅）

4 **使用後は電源スイッチを「切」にし、電源コードを抜いて下さい。**

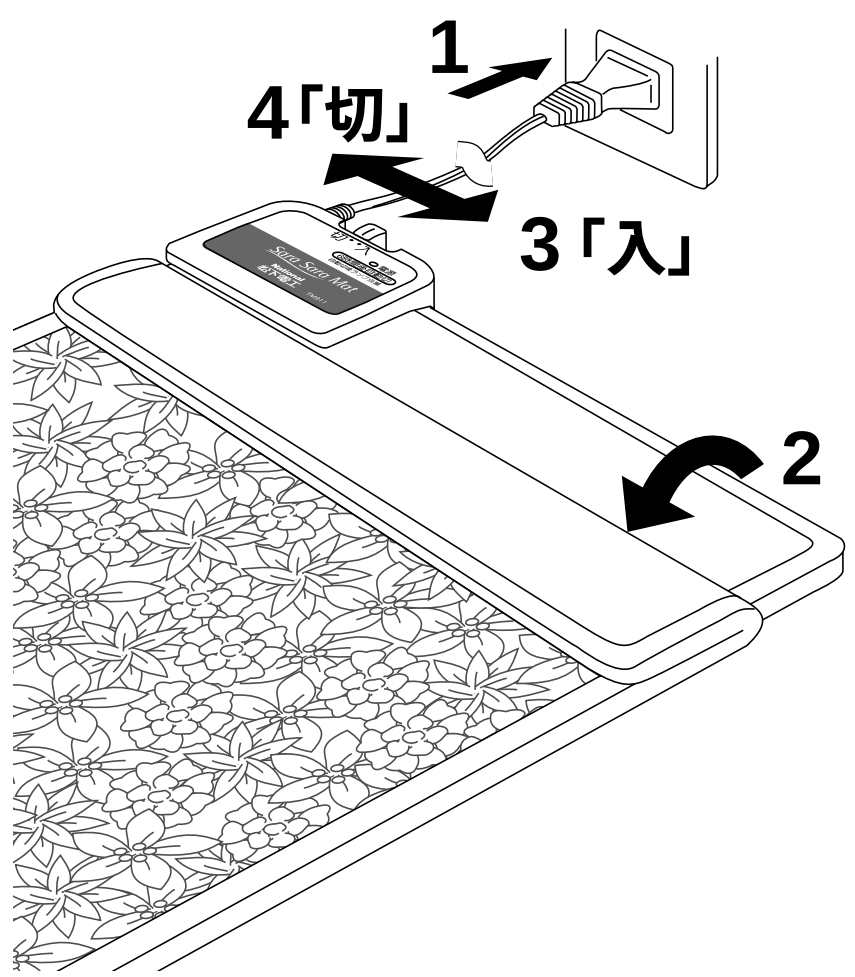

知っておいていただきたいこと

●自動切タイマー

電源スイッチを入れると、自動的に「切タイマー機能」がはたらき、約6時間後に電源が切れます。（電源ランプが点滅にかわります。）電源スイッチを一度「切」にしてから再度「入」にすれば、もとどおり通電します。



●1日の最後に使用した人が必ず乾燥（電源スイッチを「入」にする）を行ってください。

・マットが水を含みすぎますとさらさら感が得られないことがあります。

・乾燥途中にマットの上に乗ると蒸発した水分がマット表面に浮き出てきて、湿っている場合があります。再度電源スイッチを「入」にして継続して乾燥してください。

お手入れの仕方

マット


■洗濯機洗い

柔軟仕上げ剤は絶対に使用しない
（さらさら感が得られなくなります）

1 掃除機で表面のほこりや、かみの毛を吸い取る
2 裏面を内側にして折りたたむ（２つ折・又は４つ折）
3 市販の洗濯ネットに入れる

※洗濯により若干サイズが小さくなります

■洗濯後の乾燥

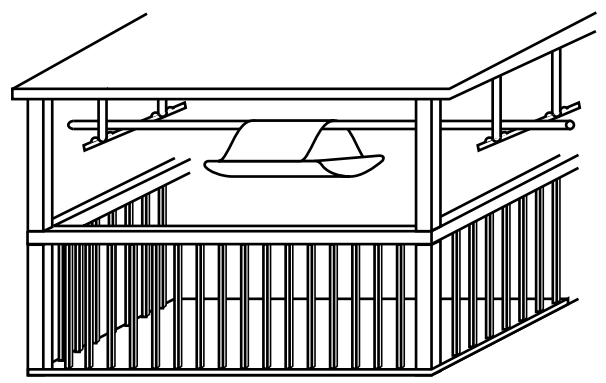

1 マットを外につり干ししてください

●マットのさらさら感が得られない（重たくなっている）時は天日干し又は風通しのよい場所に継続して干してください。（表面は乾いていても内部の吸水性繊維が水を含んでいる場合があります。）


※乾燥機は使用しない（サイズが極端に小さくなります）

ご注意

表面劣化の原因となります
以下のことを必ずお守りください

●洗剤は必ず洗濯用中性洗剤を使用する
●すすぎは十分に行い、洗剤をよく落とす
●入浴剤の入ったお湯は使用しない
●右のお手入れ方法をお守りください

お手入れ方法

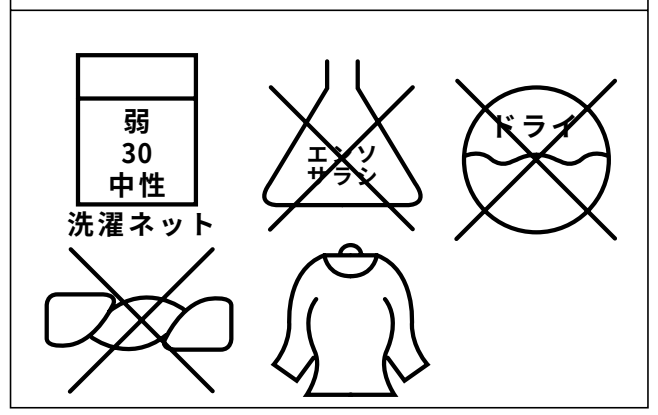

ヒータ本体·コントローラ·電源コード

●ヒータ本体はクリーニングや水洗いはできません。
●部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸した布を固く絞って、汚れをふき取る。
●シンナー・ベンジンなどは絶対につかわないでください。

上手な使い方

乾燥

乾燥はマットを使用した後に必ず行ってください

■ヒータ本体による乾燥（電源スイッチを入れて約６時間後に自動的に切れます）

注意：コントローラ部には、タオル、衣類等を乗せないで下さい。内部の安全回路が働き、通電が止まり乾燥が充分に得られない場合があります。

※１人が風呂からあがり、マットに水を落とす量が約50cc
50cc×４人分＝200cc
約６時間で200ccの水が乾きます。（室温10℃・湿度40%）

■天日干し又は風通しのよい場所に干して乾燥

●マットの乾燥が不十分なまま使用しつづけると、さらさら感が得られない場合があります。
さらさら感が得られない場合はヒータ本体で時間をかけて十分乾燥させてご使用ください。

●マットが乾きにくくなる梅雨時期・冬場は特に別売の交換用マット（TM0911、TM0910）をお買い求め頂き、交互にお使い頂くことをお勧め致します。

暖房

ヒータ本体は台所・洗面所の足元暖房としても使えます。
その場合はマットを取り外してご使用ください。

注意：マットを付けたまま暖房すると充分な暖房感が得られません。

※ヒータ本体での足元暖房は、スリッパをはいてご使用ください。

故障かなと思ったときに



このような時に	チェックしてください	対処方法
ヒータ本体が暖かくない	電源コードがコンセントに差し込まれているか。	電源コードをコンセントにしっかり差し込む。
	電源スイッチが「入」にセットされているか。	電源スイッチを「切」から「入」にセットする。
	電源ランプが点滅していませんか。	自動切タイマーが動作しています。電源スイッチを一度「切」にし再度「入」にしてください。
マットが濡れている	ヒータ乾燥を十分に行っていますか。	マットが許容量以上の水を含みますと、さらさら感が持続しません。ヒータ乾燥を行ってください。
長時間乾燥しても表面に水滴がついたまま	ヒータ乾燥を十分に行っていますか。（マットが多量に水を含んでいる時におこる現象）	マットに多量の水を含んでいます。乾いたタオルで表面をふき取り、更に継続して乾燥してください。

お買い上げの販売店にご相談を

■上記の点検をしてもなお異常があるとき
■通電中に異常な音がするとき
■操作部に水をこぼしたとき
■電源プラグが異常に熱くなるとき

定格・仕様/別売品

別 売 品（マット）

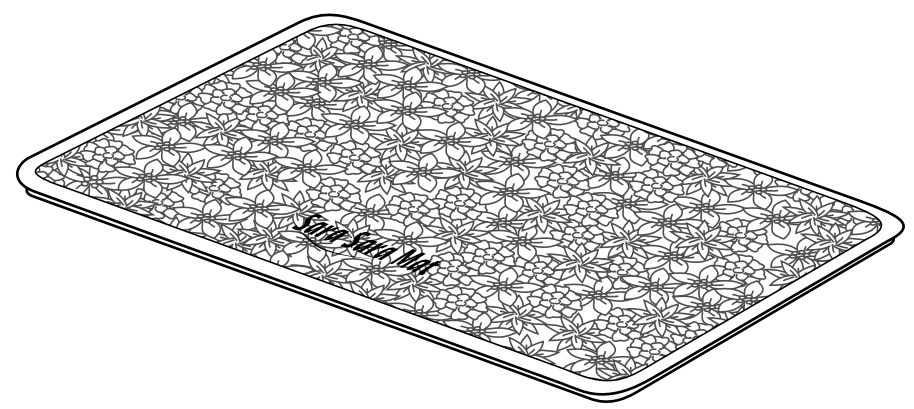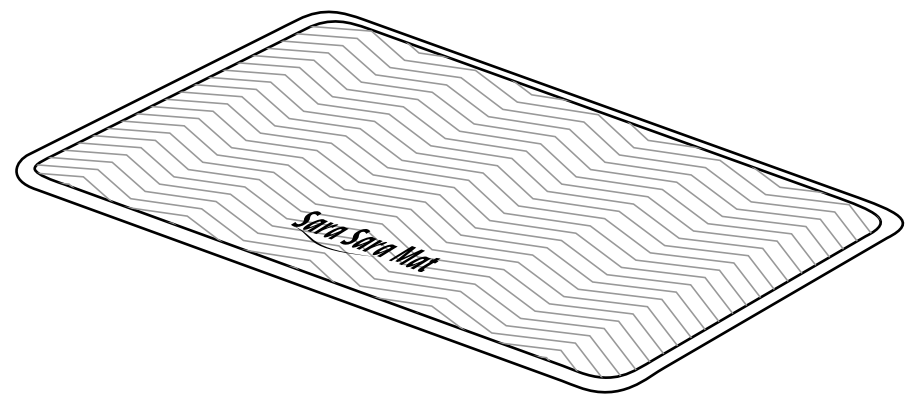柄タイプ	無地タイプ
	
品番：TM0911	品番：TM0910

定格・仕様

●ヒータ本体

定格電圧		AC100V（50-60Hz）
定格消費電力		80W
表面温度	セット時	32℃
	ヒータ本体単独時	43℃
外形寸法		58cm×38cm
電源コード		2.5m
本体質量		1180g

●マット

外形寸法	64cm×44cm
表生地	ポリエステル100%
質量	280g

保証とアフターサービス
（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。（一般家庭用以外に使用された場合は除きます。）

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の11頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は●

お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規程に従って販売店が修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは●

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は、このナショナルサラサラマットの補修用性能部品を製造打切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店又はお近くの松下電工修理ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

★長年ご使用のサラサラマットの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	●通電表示ランプがついたり消えたりする ●コードやプラグが傷んでいる	▶	お願い	故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください

松下電工株式会社リビング・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

H-NO.1

＜キリトリ線＞

＜無料修理規定＞

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。

2．ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

3．ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。

4．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場所に生ずる故障および損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
（ヘ）本書のご提示のない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5．本書は日本国内においてのみ有効です。

6．本書は再発行しませんので大切に保管してください。

7．お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.